





MIRAGE

Bezdrátová herní klávesnice

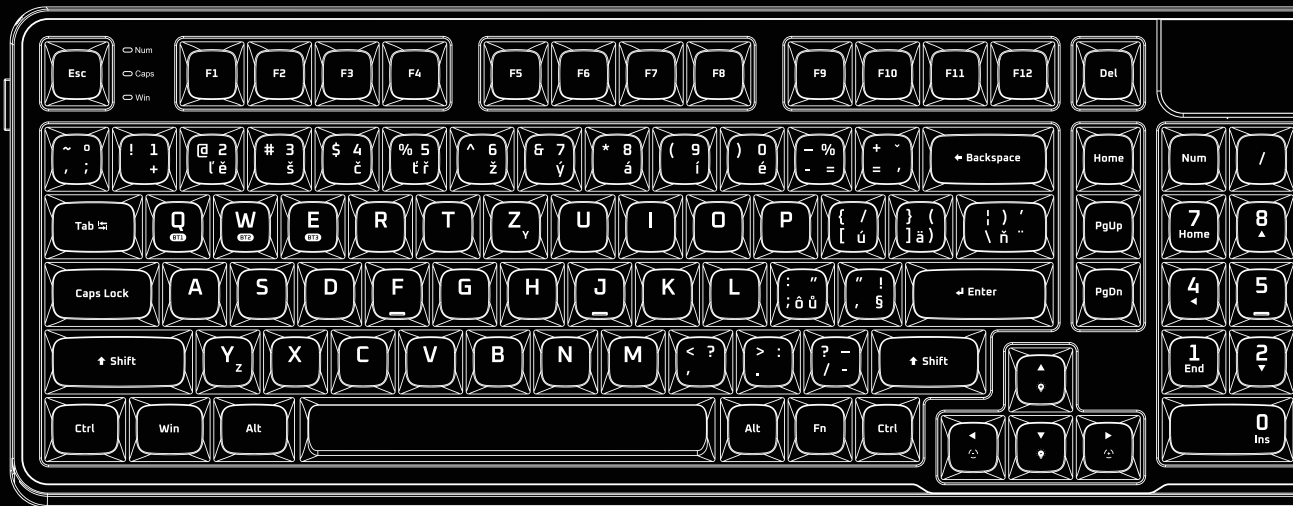

Uživatelská příručka

Parametry

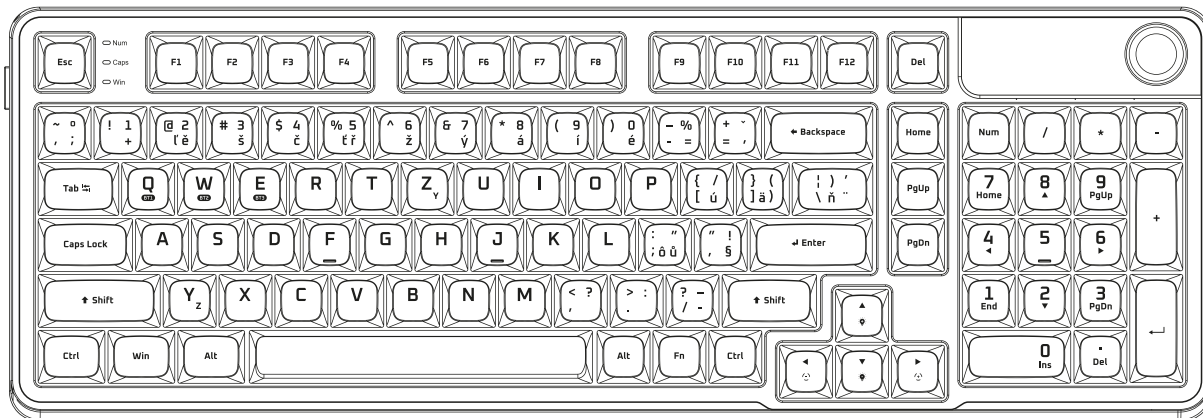


Obsah balení:

Rozměry	410,3 mm(Š)×140,6 mm(H)×40,5 mm(V)
Switch	Gateron G Pro 3.0 Red, lineární
Připojení	Drátové USB, Bezdrátové 2,4 GHz, Bezdrátové Bluetooth
Konstrukce	Top mount


- Klávesnice
- Manuál
- 2,4 GHz přijímač
- Keycap & Switch puller
- USB-C kabel
- 2 náhradní switche

Drátové připojení

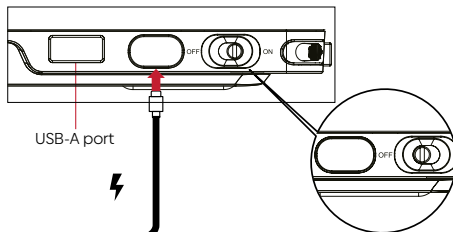

USB-A port

Ujistěte se, že je přepínač v poloze OFF. Připojte USB kabel a přepněte rohový přepínač na stranu. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí hlášení „USB Success“.



Klávesnice podporuje nabíjení jmenovitým výkonem až 5V 3A. Doporučujeme nabíjení z USB portu počítače.

Funkce přepínače

Přepínejte jednoduše mezi drátovým a bezdrátovým 2,4GHz módem pomocí rohového přepínače.


Nalevo: drátový mód

Napravo: 2,4 GHz mód



Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí příslušný mód.

Funkce světelného indikátoru

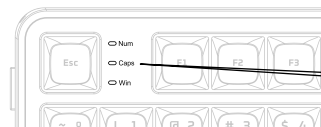


○ Num Num Lock

○ Caps Caps Lock

○ Win Win Lock

Funkce otočného ovladače

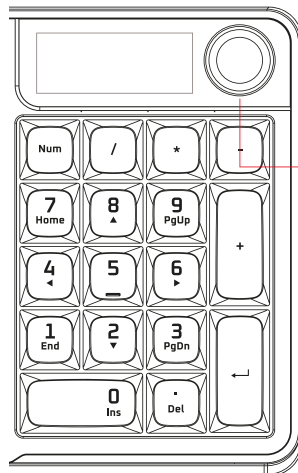

Kalibrace hlasitosti

Po nainstalování softwaru se hlasitost automaticky zkaličuje na správnou úroveň. Software lze stáhnout na webu Smarty na kartě tohoto produktu.


Nastavená hlasitost je po zapnutí ve výchozím nastavení.

Po směru hodinových ručiček se hlasitost **zvyšuje**

Proti směru hodinových ručiček se hlasitost **snižuje**

Stisknutím ovladače vstoupíte do menu nastavení

Nastavení času

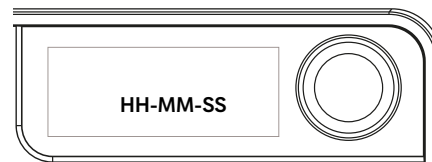

- 1** Stiskněte a držte otočný ovladač stisknutý po dobu 5 vteřin, dokud rok nezačne blikat. Otáčejte ovladačem pro nastavení správných čísel. Po směru hodinových ručiček pro zvýšení, proti směru pro snížení.
- 2** Znovu krátce stiskněte ovladač pro nastavení data a poté času. Nastavení probíhá stejně jako u nastavení roku.
- 3** Pro dokončení nastavování opět stiskněte ovladač po dobu 5 vteřin, nastavení se uloží. Pro rychlé uložení lze také stisknout kombinaci kláves Fn+T.

Bluetooth připojení



- 1** Zapněte klávesnici (přepněte do polohy ON) a otočte ovladačem na kteroukoliv z bluetooth ikon **BT1** **BT2** **BT3**

Párování: vyberte jeden z bluetooth módů (například **BT1**), stiskněte a podržte otočný ovladač.

Display zobrazí párování. 


- 2** V systému Vašeho zařízení zapněte bluetooth, vyhledejte název této klávesnice a připojte.

- 3** Jakmile jsou zařízení spárována s BT1, BT2 nebo BT3, lze mezi nimi jednoduše přepínat krátkým stisknutím otočného ovladače.

Před přepínáním nezapomeňte spárovat všechna 3 bluetooth připojení



Bluetooth připojení klávesovými zkratkami

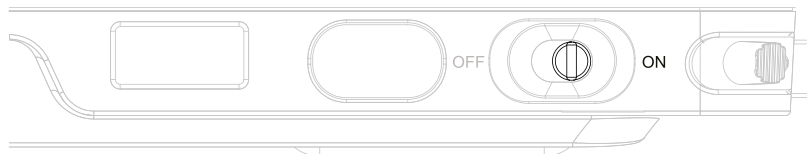

- 1** Zapněte klávesnici (přepněte do polohy ON)


Párování: Stikněte a držte kombinaci kláves Fn + Q / W / E po dobu tří vteřin.

Display zobrazí párování.




- 2** V systému Vašeho zařízení zapněte bluetooth, vyhledejte název této klávesnice a připojte.
- 3** Přepínat mezi spárovanými zařízeními lze pak jednoduše pomocí krátkého stisknutí kláves Fn + Q / W / E

Před přepínáním nezapomeňte spárovat všechna 3 bluetooth připojení

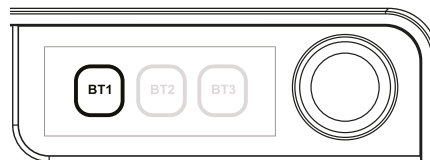


2,4 GHz připojení

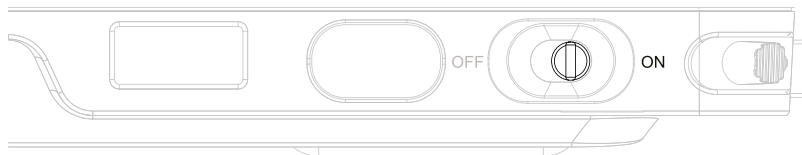


Postup připojování 2,4 GHz:

- 1 Vložte USB dongle do vašeho zařízení
- 2 Nastavte boční přepínač do polohy ON a otočením ovladače vyberte ikonu 2.4G. 
- 3 Krátce stiskněte ovladač. Klávesnice se přepne do režimu 2.4G a na displeji se zobrazí indikace vstupu do režimu připojení. 
- 4 Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzovací ikona  a zařízení se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.

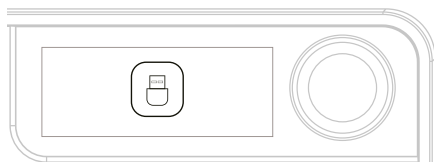


Postup párování 2,4 GHz (v případě, že nebude dongle spárován)

- 1 Otočením ovladače vyberte ikonu 2.4G. 
- 2 Stiskněte a podržte ovladač, dokud se na displeji nezobrazí režim párování 2.4G.  poté připojte 2.4G dongle do USB vašeho zařízení.
- 3 Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzovací ikona  a zařízení se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.

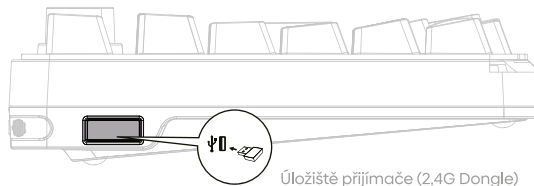


2,4 GHz připojení pomocí klávesových zkratek

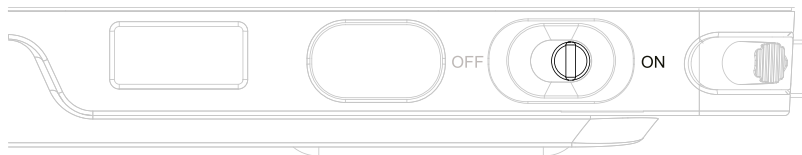

Postup připojování 2,4 GHz pomocí levých horních přepínačů:


- 1** Nastavte vypínač do polohy ON a poté posuňte rohový horní přepínač na stranu.
- 2** Displej zobrazí indikaci režimu připojení,  což znamená, že zařízení vstoupilo do režimu párování.
- 3** Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzovací ikona  a klávesnice se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.

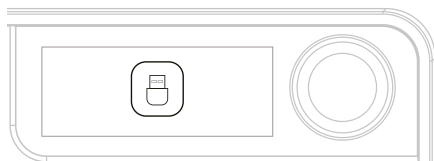


Postup párování 2,4 GHz pomocí kombinace kláves

(v případě, že nebude dongle spárován)

- 1** Stiskněte a podržte klávesy FN + P po dobu 3 sekund pro vstup do režimu párování 2,4 GHz. Na displeji se zobrazí indikace režimu párování, .
- 2** Připojte přijímač do USB portu vašeho zařízení. Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzovací ikona, .

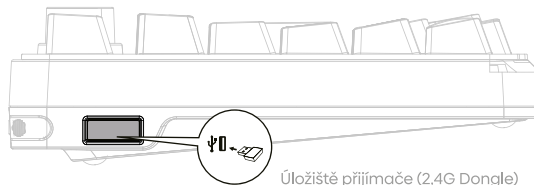

Funkční klávesy a ovládání displeje

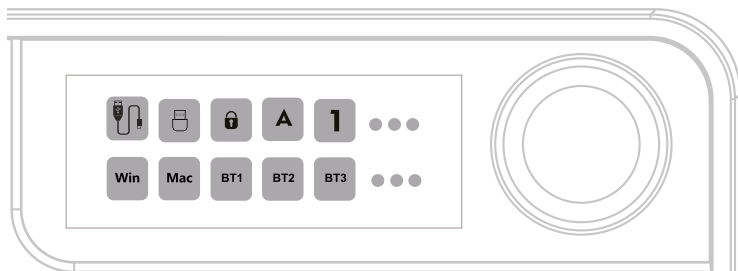

 Nastavení hlasitosti

 Caps Lock

 Num Lock

 Win Lock

 Win Win mód

 Mac Mac mód

 Drátový mód

 2.4G

 Bluetooth

Stiskněte FN + Win současně pro uzamčení / odemčení funkce klávesy **WIN**
Stiskněte a podržte FN + mezerník po dobu 3 sekund pro obnovení továrního nastavení.

Domovská obrazovka / Rozvržení

Nastavení hlavní obrazovky

- 1 Hlavní obrazovku lze nastavit na:
 - Zobrazení času 
 - Uživatelsky definovaný GIF (vyžaduje software)
- 2 Přepnutí rozvržení klávesnice: Win / Mac


Efekty podsvícení / Nastavení barev

- 1 Vyberte ikonu **příslušného efektu**  a stiskněte ovladač. Otočením ovladače zvolte požadovaný efekt podsvícení.
- 2 Vyberte ikonu **barvy**  a stiskněte ovladač. Otočením ovladače zvolte barvu podsvícení.


Nastavení jasu / rychlosti podsvícení

- 1 Vyberte ikonu **Jasu (Brightness)**  a stiskněte ovladač. Otočením ovladače nastavte jas podsvícení.
- 2 Vyberte ikonu **Rychlosti (Speed)**  a stiskněte ovladač. Otočením ovladače nastavte rychlost efektu podsvícení.


Nastavení podsvícení pomocí kláves

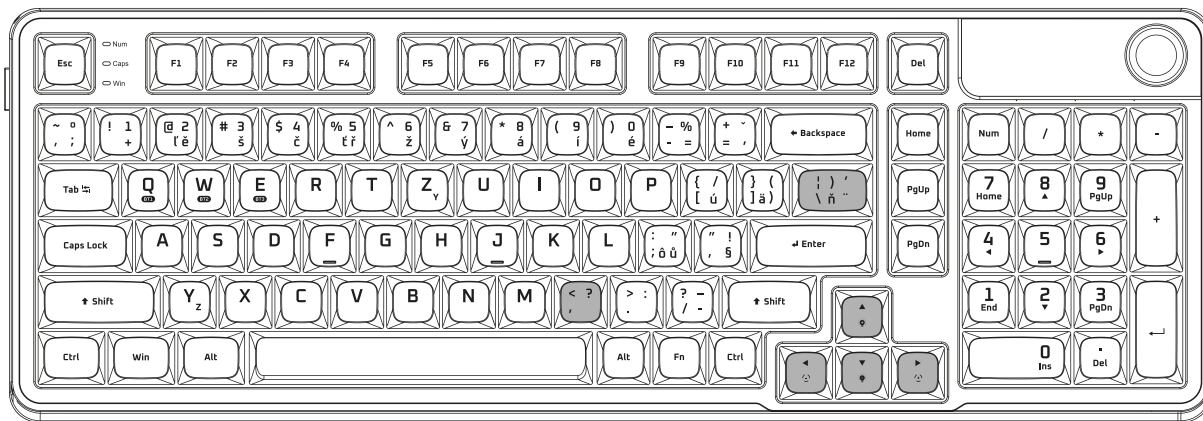


Změna dynamického podsvícení




Jas podsvícení +




Jas podsvícení -



Přepnutí barvy podsvícení




Rychlost efektů -



Rychlost efektů +

Nastavení vlastního podsvícení

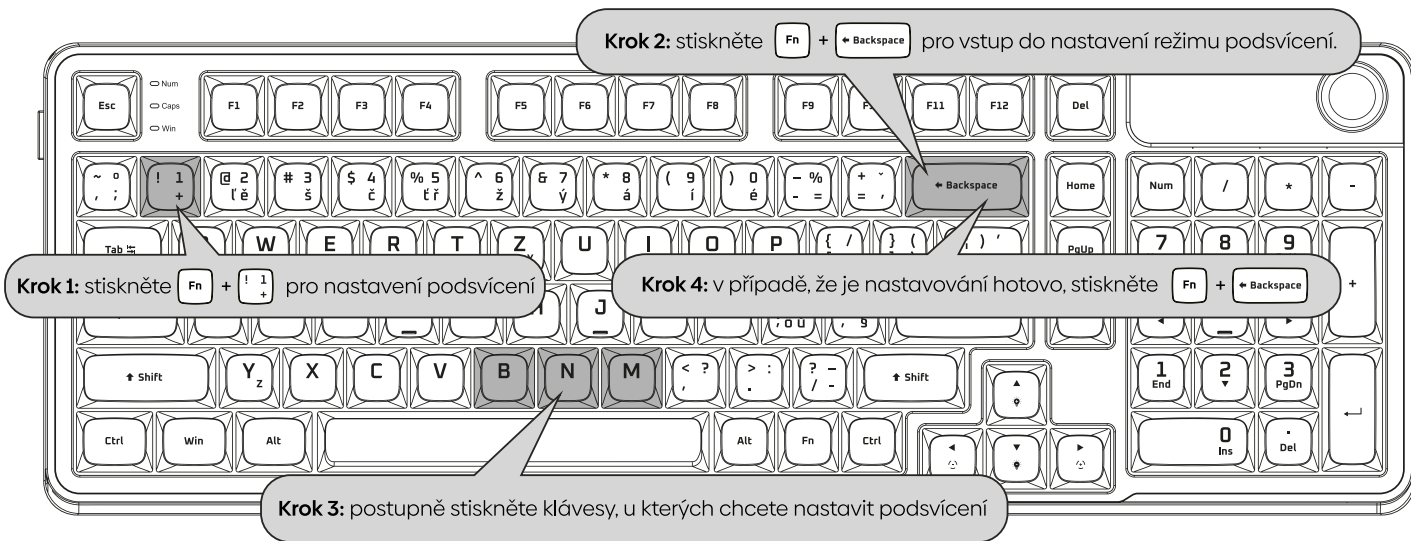

Klávesové zkratky – funkční klávesy

Fn + **Del** Scroll Lock

Fn + **} ([ä)** INS

Fn + **PgDn** END

Fn + **A** Přepnutí na systém Windows

Fn + **PgUp** PAUSE

Fn + **S** Přepnutí na systém Mac

Fn + **Home** Print Screen

Multimediální klávesy pro Windows

Stiskněte **Fn + A** pro systém Windows

Fn + **F1** Tento Počítač

Fn + **F2** Prohlížeč

Fn + **F3** E-mail

Fn + **F4** Kalkulačka

Fn + **F5** Přehrávač

Fn + **F6** Stop

Fn + **F7** Poslední skladba

Fn + **F8** Pauza / Přehrát

Fn + **F9** Další skladba

Fn + **F10** Ztlumit

Fn + **F11** Snížení hlasitosti

Fn + **F12** Zvýšení hlasitosti

Multimediální klávesy pro Mac

Stiskněte **Fn + S** pro Mac systém

Fn + **F1** Ztmavení displeje

Fn + **F2** Zesvětlení displeje

Fn + **F5** Ztmavení podsvícení klávesnice

Fn + **F6** Zesvětlení podsvícení klávesnice

Fn + **F7** Poslední skladba

Fn + **F8** Pauza / Přehrát

Fn + **F9** Další skladba

Fn + **F10** Ztlumit

Fn + **F11** Snížení hlasitosti

Fn + **F12** Zvýšení hlasitosti

Systémové požadavky

Bluetooth mód:

- Zařízení s Bluetooth 3.0, 5.1 nebo novějším
- PC: Windows 7 nebo novější
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard nebo novější
- iOS: iPad/iPhone 5 nebo novější
- Android: 5.0 Lollipop nebo novější

Drátový nebo 2,4 GHz bezdrátový mód:

- Počítač s volným USB portem
- PC: Windows 7 nebo novější
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard nebo novější

Tipy a triky

Proč nejsou klávesy prosvícené?

Na tuto klávesnici jsme použili kvalitní PBT klávesy obarvené metodou dye sublimation. Klávesy z toho typu plastu jsou kvalitnější, mají větší výdrž a jsou příjemnější na dotek než obyčejné ABS klávesy. Nevýhoda těchto kláves je pouze jedna – díky podstatně složitější výrobě je extrémně nákladné vyrobit tyto klávesy průhledné a s českými a slovenskými znaky. Pro znaky tedy alespoň používáme co nejvíce kontrastní barvy, aby byly i v přítmí co nejlépe čitelné.

Mohu nějak prodloužit výdrž baterie?

Samozřejmě, několika způsoby! Pokud chcete, aby klávesnice zůstala co nejdéle v provozním stavu, zkuste například stáhnout intenzitu podsvícení nebo ho úplně vypněte. Také doporučujeme klávesnici vypínat, pokud na ni zrovna nepracujete nebo nehrajete. Podsvícení se sice vypne po nějaké době samo, ale klávesnice je stále ve „stand by“ režimu, což baterii mírně vybíjí. V případě, že chcete maximálně prodloužit samotnou životnost baterie, můžete samozřejmě klávesnici používat převážně v drátovém módu, je to pouze na Vás!

Jak se mám o klávesnici starat, aby vypadala stále jako nová?

Prostor mezi klávesami doporučujeme pravidelně čistit stlačeným vzduchem, samotné tělo klávesnice a klávesy pak mírně navlhčeným hadříkem. Pro opravdu důkladné vyčištění je možné všechny klávesy vyndat pomocí přibaleného key pulleru. Nezapomeňte klávesnici před každým čištěním vypnout a odpojit kabel.

Která bezpečnostní opatření bych měl dodržovat?

Klávesnice je elektronické zařízení, které nelze vystavovat extrémním teplotám, vlhkosti nebo vodě. S klávesnicí zacházejte šetrně a nedovolte malým dětem, aby si s ní bez dozoru hrály. Mohlo by dojít k vdechnutí malých částí, například kláves. Výrobce ani prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo špatným použitím produktu.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidací elektrických a elektronických produktů zařízení pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje pro další využití a napomáháte k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, v důsledku nesprávného nakládání s elektro odpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu produktu se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Záruční podmínky a důležité informace

Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou vedeny na internetové adrese <https://www.smarty.cz/reklamace>.

Prodávající nezodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do zařízení), používáním v rozporu s návodem k obsluze vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelná pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí nebo přepětím.

Společnost Smarty CZ a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

Prohlášení o shodě EU je k dispozici ke stažení na webových stránkách Smarty.cz a Smarty.sk na kartě tohoto produktu.



Výrobce/Dovozce pro CZ:

Smarty CZ a.s., Olivova 4/2096 Praha 1,
110 00, Česká republika

www.smarty.cz | eshop@smarty.cz

+420 226 201 606

Dovozce pro SK:

Smarty SK s.r.o., Pribinova 8, Bratislava,
81109, Slovenská republika

www.smarty.sk | eshop@smarty.sk

+421 222 116 117

Made in China

