




Uživatelská příručka

Parametry

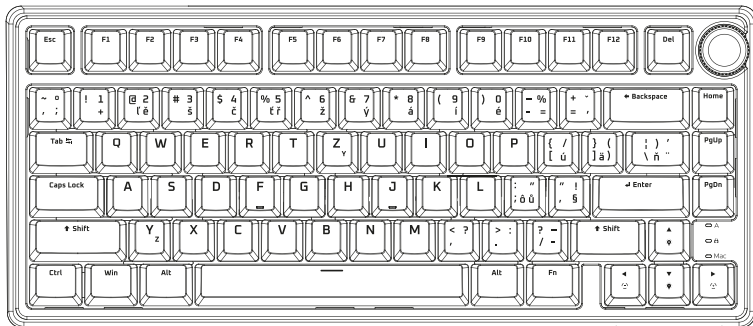


Rozměry	336 mm(Š)×142 mm(H)×40 mm(V)
Switch	Outemu Red, mechanický, lineární
Připojení	Drátové USB
Konstrukce	Gasket mount

Obsah balení:


- Klávesnice
- Manuál
- Keycap & Switch puller
- USB-C kabel
- 3 náhradní switche

Drátový mód / Funkce otočného ovladače

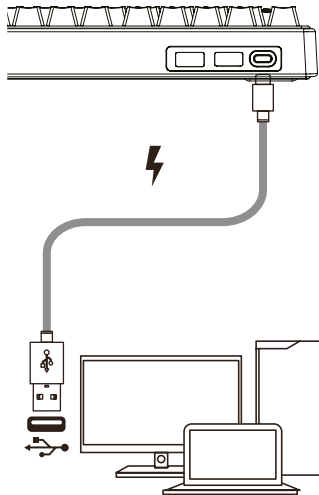

Funkce
otočného
ovladače

Zvýšení hlasitosti po směru
hodinových ručiček
Snížení hlasitosti proti směru
hodinových ručiček

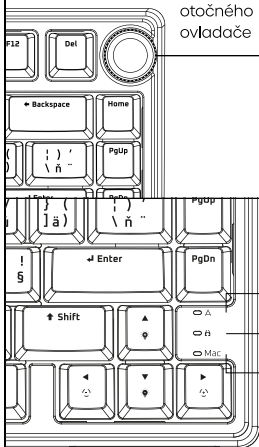


Caps lock indikátor

Win lock indikátor

Mac mód indikátor


Ovládání podsvícení

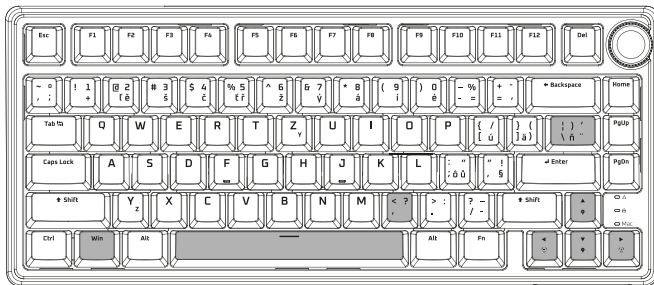

+




Zvýšení jasu



+




Změna barvy efektů



+




Snížení jasu



+




Změna dynamických efektů



+




Zpomalení efektů



+




Uvedení klávesnice do továrního nastavení (stiskněte po dobu tří vteřin)



+



Zrychlení efektů




+



Zablokování tlačítka Win

Ruční nastavení podsvícení

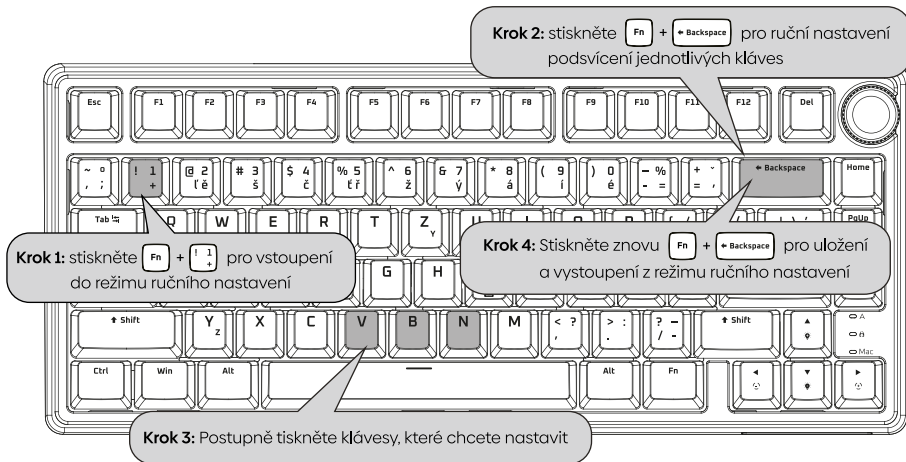

Multimediální klávesy pro systém Windows

Ujistěte se, že jste v módu pro systém Windows (**Fn + A**)

Fn + **F1** Tento Počítač

Fn + **F2** Prohlížeč

Fn + **F3** E-mail

Fn + **F4** Kalkulačka

Fn + **F5** Přehrávač

Fn + **F6** Stop

Fn + **F7** Poslední skladba

Fn + **F8** Pauza / Přehrát

Fn + **F9** Další skladba

Fn + **F10** Ztlumit

Fn + **F11** Snížení hlasitosti

Fn + **F12** Zvýšení hlasitosti

Multimediální klávesy pro Mac

Ujistěte se, že jste v módu pro Mac (**Fn + S**)

Pozor – v tomto módu jsou přehozeny klávesy Win a Alt

Fn	+	F1	Ztmavení displeje	Fn	+	F8	Pauza / Přehrát
Fn	+	F2	Zesvětlení displeje	Fn	+	F9	Další skladba
Fn	+	F5	Ztmavení podsvícení klávesnice	Fn	+	F10	Ztlumit
Fn	+	F6	Zesvětlení podsvícení klávesnice	Fn	+	F11	Snížení hlasitosti
Fn	+	F7	Poslední skladba	Fn	+	F12	Zvýšení hlasitosti

Systémové požadavky

- Počítač s volným USB portem
- PC: Windows 7 nebo novější
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard nebo novější

Tipy a triky

Proč se klávesnice prohýbá, když silněji stisknu klávesu?

Na „vině“ je konstrukce klávesnice zvaná gasket mount. Tato konstrukce pomáhá tlumit vibrace a zvuky, což způsobuje, že z klávesnice máte měkčí a tišší pocit ze psaní. Deska s klávesami je totiž uchycena pomocí silikonových těsnění, které jsou umístěny mezi deskou a rámem klávesnice. Tato konstrukce je v dnešní době mezi klávesnicovými nadšenci považována za nejžádanější.

Jak se mám o klávesnici starat, aby vypadala stále jako nová?

Prostor mezi klávesami doporučujeme pravidelně čistit stlačeným vzduchem, samotné tělo klávesnice a klávesy pak mírně navlhčeným hadříkem. Pro opravdu důkladné vyčištění je možné všechny klávesy vyndat pomocí přibaleného key pulleru. Nezapomeňte klávesnici před každým čištěním vypnout a odpojit kabel.

Která bezpečnostní opatření bych měl dodržovat?

Klávesnice je elektronické zařízení, které nelze vystavovat extrémním teplotám, vlhkosti nebo vodě. S klávesnicí zacházejte šetrně a nedovolte malým dětem, aby si s ní bez dozoru hrály. Mohlo by dojít k vdechnutí malých částí, například kláves. Výrobce ani prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo špatným použitím produktu.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech, popř. v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být ukládány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci uložte tyto výrobky na obcí určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při zakoupení ekvivalentního produktu. Správnou likvidací elektrických a elektronických produktů zařízení pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje

pro další využití a napomáháte k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, v důsledku nesprávného nakládání s elektro odpadem. Další podrobnosti si můžete vyžádat od místního úřadu nebo v nejbližším sběrném místě. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu produktu se vystavujete riziku pokuty v souladu s národními předpisy.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Kompletní informace k uplatnění reklamace jsou vedeny na internetové adrese
<https://www.smarty.cz/reklamace>.

Prodávající nezodpovídá za vady způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně změny nebo jiného zásahu do zařízení), používáním v rozporu s návodem k obsluze vniknutím cizích látek do přístroje, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelná pohroma), mechanickým poškozením vinou zákazníka, bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí nebo přepětím.

Společnost Smarty CZ a.s. si vyhrazuje právo na změny textu, designu a technických specifikací bez předchozího upozornění.

Prohlášení o shodě EU je k dispozici ke stažení na webových stránkách Smarty.cz a Smarty.sk na kartě tohoto produktu.



Výrobce/Dovozce pro CZ:

Smarty CZ a.s., Olivova 4/2096 Praha 1,
110 00, Česká republika

www.smarty.cz | eshop@smarty.cz

+420 226 201 606

Dovozce pro SK:

Smarty SK s.r.o., Pribinova 8, Bratislava,
81109, Slovenská republika

www.smarty.sk | eshop@smarty.sk

+421 222 116 117

Made in China