


FRONT

CAPSULE

návod
k použití


POPIS

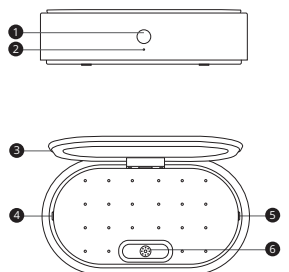

SOUČÁSTI


1. sterilizační tlačítko
2. ukazatel sterilizátoru
3. víčko
4. UV dezinfekční lampička
5. 2. UV dezinfekční lampička
6. aromaterapeutický průduch

PŘÍPRAVA

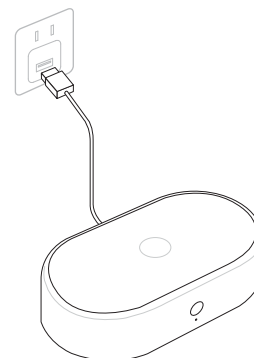

Připojte pouzdro ke zdroji pomocí
dodávaného kabelu.

UV DEZINFEKCE

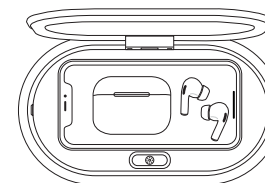

1. Potřebujete-li provést sterilizaci chytrého telefonu či jiných předmětů, umístěte je do pouzdra připojeného ke zdroji elektrického proudu. Můžete přidat 2–3 kapky aromatické esence do vestavěného průduchu a zajistíte si příjemnou vůni předmětů.
2. Stiskněte sterilizační tlačítko a začne proces dezinfekce. Ukazatel sterilizace pod tlačítkem se rozsvítí modře a tím oznamuje průběh dezinfekce.

BACK

3. Dezinfekce je hotova za 8 minut. Ukazatel sterilizace po 8 minutách zhasne a dezinfekce se zastaví*. Poté můžete otevřít víčko a předměty vyjmout.
4. Chcete-li proces dezinfekce zastavit, stačí stisknout tlačítko znovu. Dezinfekce se zastaví a ukazatel zhasne.

*Poznámka: Dojde-li k odklopení víčka uprostřed procesu dezinfekce, vestavěný bezpečnostní senzor dezinfekci dočasně pozastaví. Ultrafialová lampička automaticky zhasne, aby UV paprsky nezasáhly lidské tělo. Poté, co víčko opět zaklapnete, UV lampička se znovu rozsvítí a dezinfekce pokračuje.

Bezpečnostní informace

1. Nepoužívejte UV světlo pro dezinfekci plastových materiálů; mohlo by dojít k odbarvení nebo zkřehnutí. Jedná se o běžný jev, který nemá vliv na účinnost dezinfekce.
2. Používejte pouze kvalitní síťový adaptér. Adaptér musí mít výstup 9 V / 1,67 A a více. Nedostatečný výkon adaptéru může způsobit nestálé nabíjení.
3. K vytvoření příjemné vůně stačí 2 až 3 kapky aromatické esence do průduchu. S množstvím esence to nepřehánějte.
4. Nepoužívejte parfémy s alkoholem, abyste nepoškodili silikonový povrch pouzdra mobilního telefonu.
5. Nedívejte se přímo do UV světla a chraňte si oči a kůži.
6. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, trvá UV lampička 10 sekund, než se před dezinfikováním zahřeje. Po zahřátí se lampička automaticky zapne.
7. Nerozebírejte výrobek, ani jej nevhazujte do ohně či vody, nepoužívejte výrobek v nadměrně horkém, vlhkém nebo žíravém prostředí, aby nedošlo ke zkratu a prosakování.

8. Mezi výrobkem a implantovanými lékařskými zařízeními udržujte vzdálenost nejméně 20 cm, aby nedošlo k rušení jejich funkce.
9. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem jako s hračkou, abyste předešli nehodě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ: Capsule
microUSB vstup: 9 V / 1,67 A nebo 5 V / 2 A (QC2.0 a výše)
výkon UV-C: 2 W
dobu rychlé sterilizace: 8 minut (s 253,7 nm UVC)
rozměry: 220 x 125 x 58 mm
kapacita: 800 ml (200 x 103 x 43 mm)
hmotnost: 387 g
materiál: PC + ABS



A Uniq LifeCare Initiative

Prozkoumejte, jak si
zjednodušíte život,
na www.lyfro.co



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz