


FRONT

BEAM

návod
k použití


POPIS

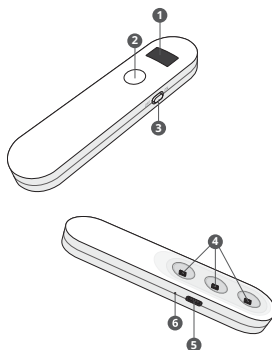

SOUČÁSTI

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. digitální displej LED | 4. UV-C LED |
| 2. vypínač | 5. nabíjecí zásuvka USB-C |
| 3. hlavní vypínač | 6. ukazatel nabíjení |

POUŽITÍ

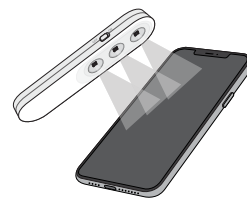

1. UV dezinfekční pero zapnete posunem bočního přepínače do polohy „ON“ a stiskem předního vypínače. Před zapnutím musí diody pera směřovat dolů.
2. Zvolte požadovaný režim rychlosti opakovaným stiskem vypínače. K dispozici jsou 3 režimy po 30, 60 a 180 sekundách. Zvolený režim můžete zkontrolovat na digitálním displeji.

BACK

3. Podržte pero co možná nejlíže k povrchu předmětu (maximální vzdálenost 10 cm) a pomalým pohybem ze strany na stranu začněte provádět dezinfekci.
4. Pero se z bezpečnostních důvodů vypne po skončení dezinfekčního režimu automaticky. Chcete-li jej vypnout před skončením režimu, stačí přesunout postranní vypínač do polohy „OFF“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

typ: Beam
vstup typu C: 5 V – 2,0 A
akumulátor: 500 mAh
vlnová délka UV-C: 260–280 nm
výkon UV-C LED: 2 W
rozměry: 32 x 130 x 14 mm
hmotnost přístroje: 38 g
materiál: PC + ABS

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Nepoužívejte UV světlo pro dezinfekci plastových materiálů; mohlo by dojít k odbarvení nebo zkřehnutí. Jedná se o běžný jev, který nemá vliv na účinnost dezinfekce.
2. Nedívejte se přímo do UV světla a chráňte si oči a kůži.
3. UV diody udržujte v čistotě a nedotýkejte se jich.
4. Výrobek nerozebírejte a neponořujte do vody.
5. Nedovoľte dětem hrát si s výrobkem, abyste předešli nehodě.



A Uniq LifeCare Initiative

Prozkoumejte, jak si
zjednodušit život,
na www.lyfro.co



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz