


# HYDRO GO

návod  
k použití

## POPIS

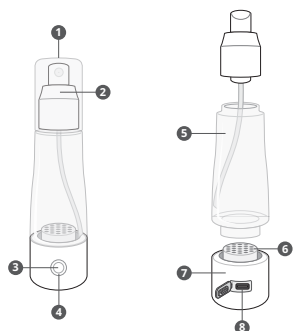


### SOUČÁSTI

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. víčko lahve        | 5. láhev                  |
| 2. víčko rozprašovače | 6. vodní elektrolyzér     |
| 3. vypínač            | 7. odpojitelná základna   |
| 4. LED ukazatel       | 8. nabíjecí zásuvka USB-C |

## NABÍJENÍ

Před prvním použitím výrobek nabijte. Výrobek nepoužívejte, když se nabíjí.

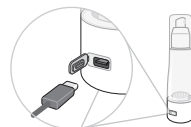

Uvolněte protiprachový kryt vzadu a připojte přístroj Hydro Go ke zdroji napájení pomocí dodávaného kabelu. Kontrolka změní barvu z červené na zelenou, jakmile bude přístroj nabitý (zhruba za 1,5 hodiny).

Je-li akumulátor téměř vybitý, bliká kontrolka červeně a přístroj je třeba nabít.

\* Pokud přístroj přestane fungovat do 3 minut po zapnutí nebo pokud je proud bublin přerušovaný, může být příčinou téměř vybitý akumulátor.

Normální funkce přístroje se obnoví znovu po nabíti.

## POUŽITÍ

1. Odstraňte víčko s rozprašovačem otáčením proti směru hodin.
2. Naplňte láhev vodou a přidejte 2 lžičky soli (2 g). Jako odměrku použijte dodávanou lžičku.
3. Vraťte na místo víčko s rozprašovačem a zatřeste s lahví, aby se sůl rozpustila.
4. Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte vypínač. Kontrolka se rozsvítí modře a začnou se vytvářet bubliny. Dezinfekční roztok je hotový po 3 minutách, jakmile modrá kontrolka zhasne. **Aby byla dezinfekce roztokem účinná, spotřebujte jej do 24 hodin.**

\* Nejlepší výsledky sterilizace dosáhnete při dvojnásobném průběhu elektrolýzy (6 minut). Dezinfekční roztok tak bude silnější. Předmět nebo povrch pokropte aerosolem a nechte jej 20 minut působit, než jej setřete nebo omyjete.

## ÚDRŽBA

\* Doporučujeme pravidelně provádět odvápnění (alespoň jedenkrát měsíčně).

Můžete si vybrat z dvou způsobů nebo použít oba, aby byl účinek odvápnění silnější.

**Způsob A:** Na 2 hodiny dejte do láhve vodu s přídatkem potravinářské kyseliny citrónové (2 g). Jako náhradu je také možné použít ocet nebo citrónovou/pomerančovou šťávu bez dužiny. Čím delší bude doba působení, tím silnější bude účinek odvápnění.

**Způsob B:** Dejte do láhve vypnutého přístroje čistou vodu a stiskněte vypínač na 5 sekund. Zapne se funkce odvápnění, která je signalizována červenou kontrolkou. Červená kontrolka zhasne, jakmile je proces dokončen. Vodu vylijte a láhev vypláchněte.

\* Do láhve nelijte nápoje ani tekavé roztoky např. s mycími prostředky nebo rozpouštědly.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Dezinfekční roztok nepijte a neochutnávejte. Vyhněte se jeho častému kontaktu s pokožkou. Pokud se dostane do styku s očima, okamžitě si je vymyjte. Pokud se objeví nějaké zdravotní obtíže, vyhledejte lékaře.
2. Nespouštějte elektrolýzu v jednom roztoku víc než dvakrát.
3. Nedotýkejte se vody v láhvi, když probíhá elektrolýza a připravuje se dezinfekční roztok.
4. Dezinfekční roztok má oxidační účinky na kovy. Neskladujte v kovových nádobách. Je-li roztok použit na kovové povrchy, omyjte je ihned po dezinfekci vodou a otřete dočista.
5. Dezinfekční roztok má bělicí účinky na textilie. Nepotírájte roztokem barevné nebo tmavé látky. Nepoužívejte jej k namáčení hedvábí a kůže.
6. Je-li výrobek poškozený nebo prosakuje, neprodleně jej vypněte a odpojte od zdroje elektřiny.
7. Než láhev oddělíte od základny, vyprázdněte ji. Nerozebírejte základnu, abyste ji vyčistili.
8. Nevystavujte výrobek ohni, ani jej neumísťujte poblíž zdrojů tepla nebo elektrických přístrojů.
9. Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama, nenamáchejte jej a nemyjte v myčce.
10. Zbude-li v láhvi dezinfekční roztok, nevystavujte jej slunečnímu záření a vysokým teplotám. Slanou vodu ani dezinfekční roztok v láhvi neskladujte, pokud nemá být přístroj delší dobu používán.
11. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**typ:** výrobek netoxického dezinfekčního roztoku Hydro Go  
**napájení USB-C:** 5 V / 2 A  
**příkon:** 3 W  
**kapacita nádob:** 70 ml  
**doba elektrolýzy:** 3 minuty  
**kapacita akumulátoru:** 300 mAh  
**rozměry:** Ø 43 x 162 mm  
**hmotnost:** 65 g  
**materiál:** ABS + PC



## A Uniq LifeCare Initiative

Prozkoumejte, jak si zjednoduší život, na [www.lyfro.co](http://www.lyfro.co)



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)