


FRONT

# VESO

návod  
k použití

## POPIS

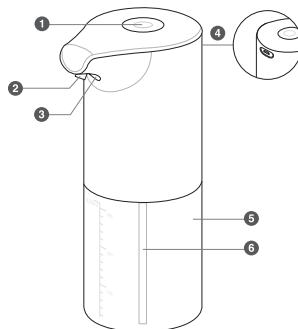


### SOUČÁSTI

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. vypínač s LED kontrolkou         | 4. nabíjecí zásuvka USB |
| 2. dávkovač pěny                    | 5. nádoba               |
| 3. inteligentní infračervený senzor | 6. trubice dávkovače    |

## PŘÍPRAVA

- Otočte nádobou proti směru hodin a sejměte ji.
- Napiňte 1/3 nádoby tekutým mýdlem a 2/3 vodou. Jemně protřepejte a vraťte nádobu na místo.

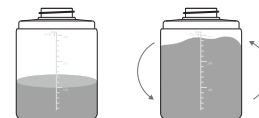

1/3 tekutého mýdla

2/3 vody  
jemně protřepat

\* V přístroji lze používat tekutá mýdla, jako jsou mýdla na ruce, tekuté prostředky na nádobí nebo tekuté prostředky na čištění pokožky. Poměr lze upravit podle viskozity tekutého mýdla.

Nepoužívejte jenom mýdlo bez toho, aniž byste jej pro dávkování zředili vodou.

- Stiskem vypínače přístroj zapnete nebo vypnete. Kontrolka LED se rozsvítí na 1 sekundu při zapnutí a dvakrát blikne při vypínání.
- Umístěte ruce pod dávkovač do vzdálenosti nejvýše 5 cm. Zapne se dávkování pěny, které trvá zhruba 0,25 s po zjištění nebo odstranění rukou.

BACK

## NABÍJENÍ

LED kontrolka bude 10 sekund před vypnutím přístroje blikat, pokud je akumulátor téměř vybitý.

V takovém případě stačí dávkovač mýdla dodaným kabelem připojit ke zdroji elektřiny. Kontrolka LED bude během nabíjení blikat a zůstane rozsvícená, jakmile bude dávkovač plně nabitý.



## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nedávejte před použitím dávkovače do nádoby jen samotné tekuté mýdlo.
- Nepokládejte dávkovač na takové místo, kde by mohlo dojít k jeho převrnutí do vody.

- Nenechávejte ruce pod senzorem příliš dlouho, ani senzor nepřikrývejte, abyste zabránili automatickému přerušení dávkování pěny.
- Dávkovač neobracejte, neničte a nenamáčejte. Přístroj umísťte mimo tepelné zdroje a elektrické spotřebiče.
- Nebudete-li dávkovač delší dobu používat, vypněte jej a neskladujte v něm vodu ani mýdlo.
- Nevystavujte dávkovač ohni a nepoužívejte jej v jeho blízkosti.
- Používají-li přístroj děti, je nezbytný dohled dospělých osob.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**typ:** senzorický pěnový dávkovač mýdla  
**microUSB vstup:** 5 V / 1 A  
**kapacita akumulátoru:** 1200 mAh  
**dosah senzoru:** ≤ 5 cm  
**kapacita nádoby:** až 350 ml  
**rozměry:** 72 x 98 x 188 mm  
**hmotnost:** 193 g  
**materiál:** ABS + PP

LYFRO

# A Uniq LifeCare Initiative

Prozkoumejte, jak si  
zjednodušíte život,  
na [www.lyfro.co](http://www.lyfro.co)



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)